



# 組立て方法

※パイプが奥までしっかり差し込まれているか、ネジはしっかりと締められているか、本体がねじれていないかご確認ください。


## 組立時の ご注意

- 組立ての前に部品がすべて揃っていることを確認してください。
- この説明書に従って正しく組立ててください。また、部品は小さくないように注意してください。
- 組立て中は、お子様をそばに近づけないでください。
- 組立ての際、手袋を着用してください。パイプや部品の端部で手を切るおそれがあります。
- 床を保護するために敷物を敷いた上で行ってください。
- ご使用前に完成図通りに組立てられているか確認し、各部を点検した後、ご使用ください。異常がある場合はご使用しないでください。

平らな場所で  
組立ててください。

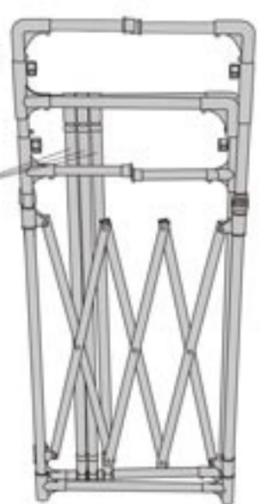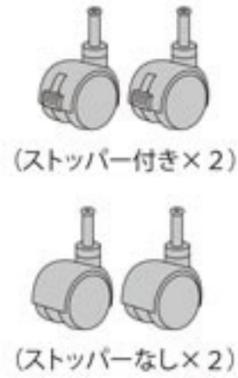
部品明細 ※組立てる前に必ずお確かめください。					
部品 No.	部品	数量	部品 No.	部品	数量
①	<b>本体</b> (竿3本付き)  	1	②	<b>キャスター</b>  	4

### 1 本体の開き方 ●①本体はZ型に折りたたまれています。下図の順に開きながら片方を回転させ、コの字型にします。

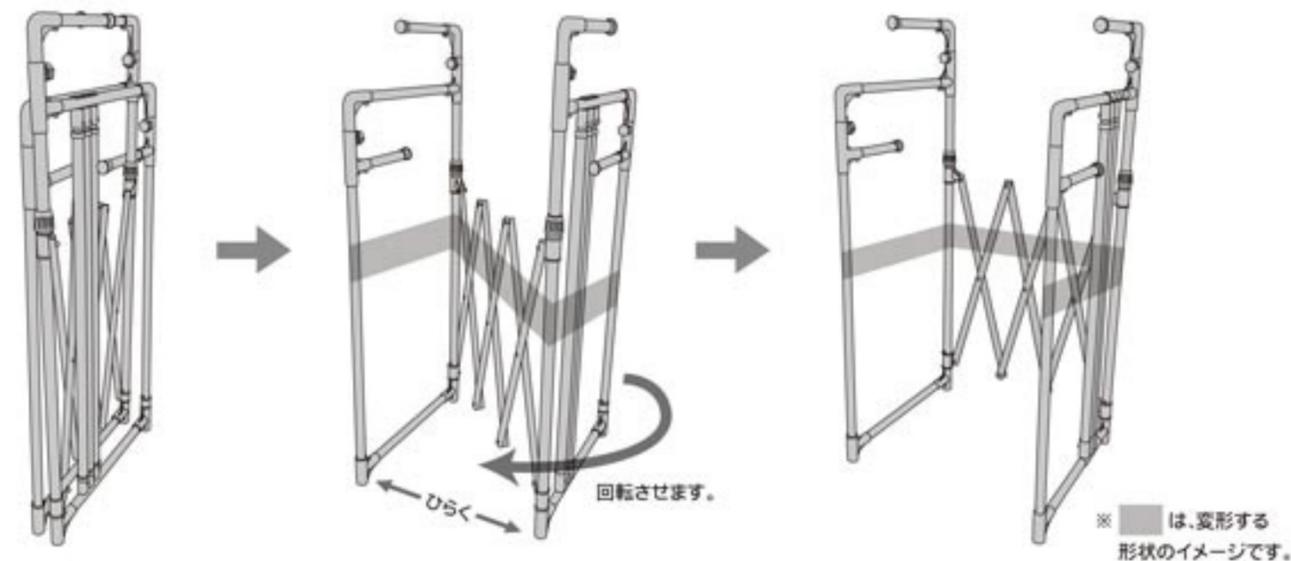

### 2 キャスターの取り付け

●①本体の格子部分を下にして寝かせた状態にし、②キャスターをしっかりと取り付けます。

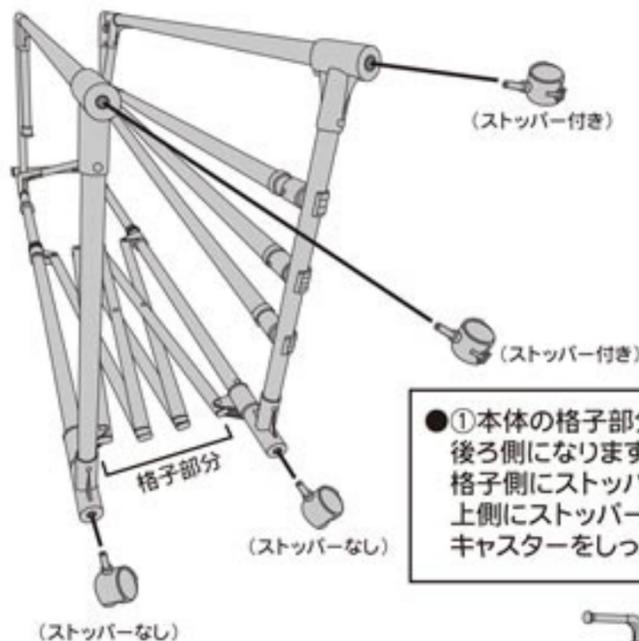


●①本体の格子部分は、完成時に後ろ側になります。格子側にストッパーなし、上側にストッパー付きのキャスターをしっかりと取り付けます。

●②キャスターの取り付けが完了したら元の状態に起こします。この時、②キャスターの取り付け位置に間違いがないか確認してください。



### 3 竿の取り付け

●①本体の側面に付属の3本の竿を取り外します。

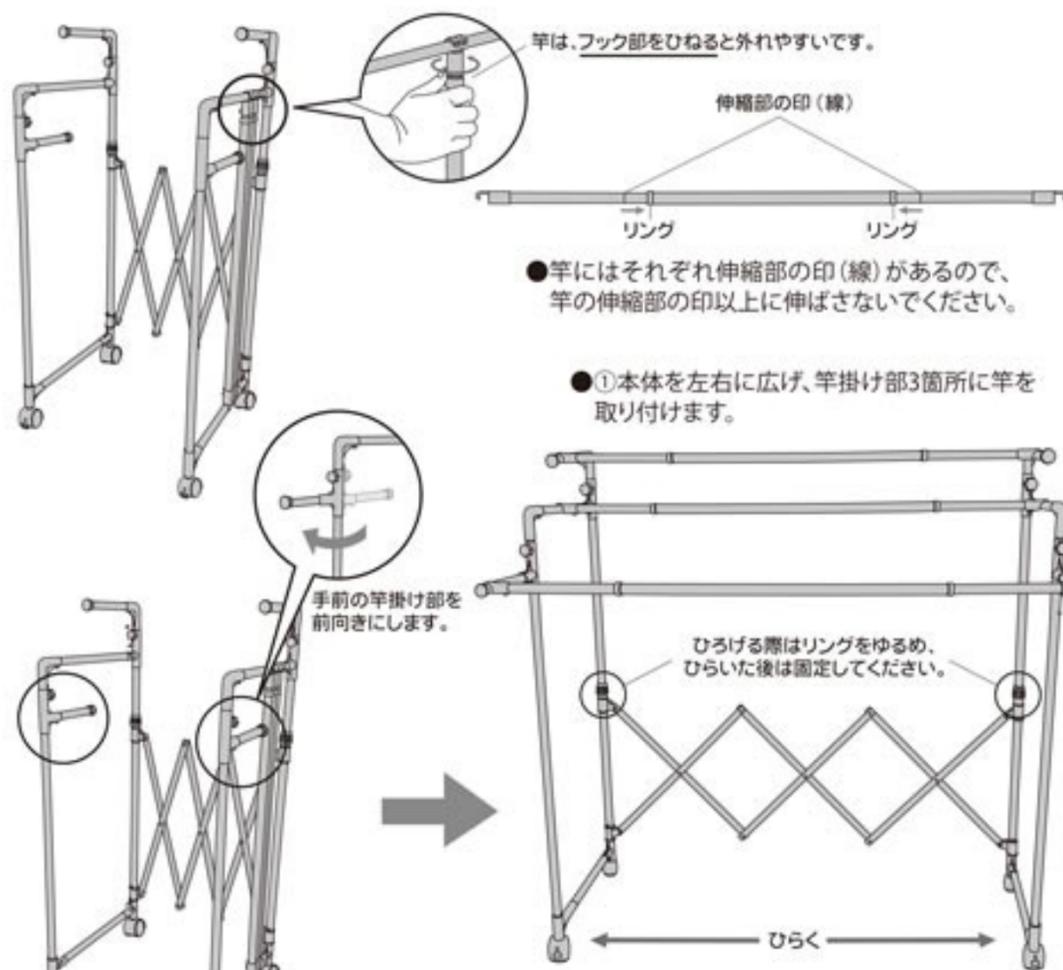

●竿にはそれぞれ伸縮部の印(線)があるので、竿の伸縮部の印以上に伸ばさないでください。

●①本体を左右に広げ、竿掛け部3箇所に竿を取り付けます。

**注** 竿は伸縮ストッパーがないので取り付け外しの際、急な伸縮に注意してください。床や足を傷付ける恐れがあります。

### 4 完成図

#### 竿の幅調節


竿をお好みの長さに伸ばして、本体の幅も調整します。(竿の伸縮部の印を超えないように注意してください。)

#### 竿の高さ調節

手前の竿掛け部は、固定ネジをゆるめ、お好みの高さで固定ネジをしっかりと閉めて固定します。後ろ側の竿掛け部は、支柱の固定ネジをゆるめ、支柱伸縮部を伸ばし(印[線]のある所が上限)お好みの高さで固定ネジをしっかりとめて固定します。(竿が水平になる状態でご使用ください。)

#### 竿掛け部の調整

一番後ろの竿掛け部は、回転して後ろ向きで使用可能です。お好みに合わせて調整してください。

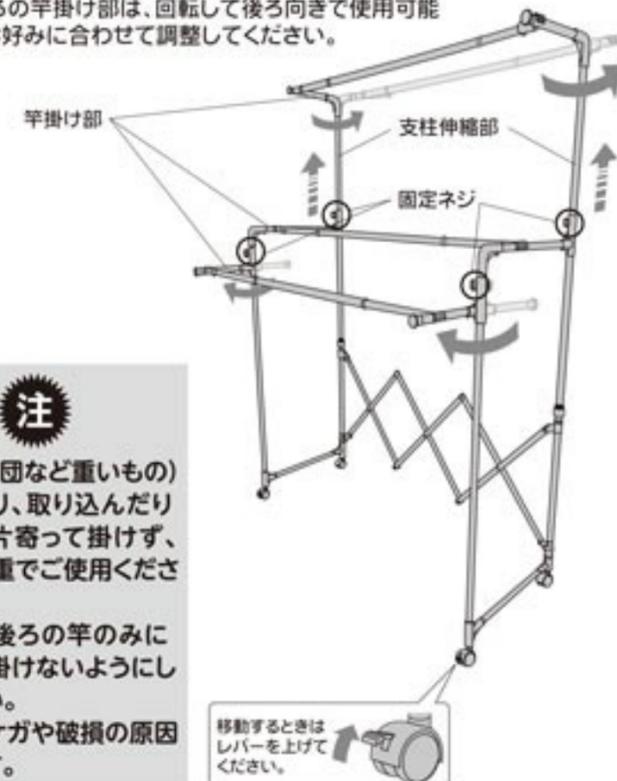


#### 注

洗濯物(布団など重いもの)を掛けたり、取り込んだりする時は片寄って掛かず、均等な荷重でご使用ください。特に一番後ろの竿のみに洗濯物を掛けないようにしてください。転倒してケガや破損の原因になります。

移動するときはレバーを上げてください。


## 1 竿の収納

- 設置した竿3本を取り外し、調整した長さを元に戻します。真ん中の干し部に竿を取り付け直して、一番下の干し部は回転させ後ろ向きになるように戻します。

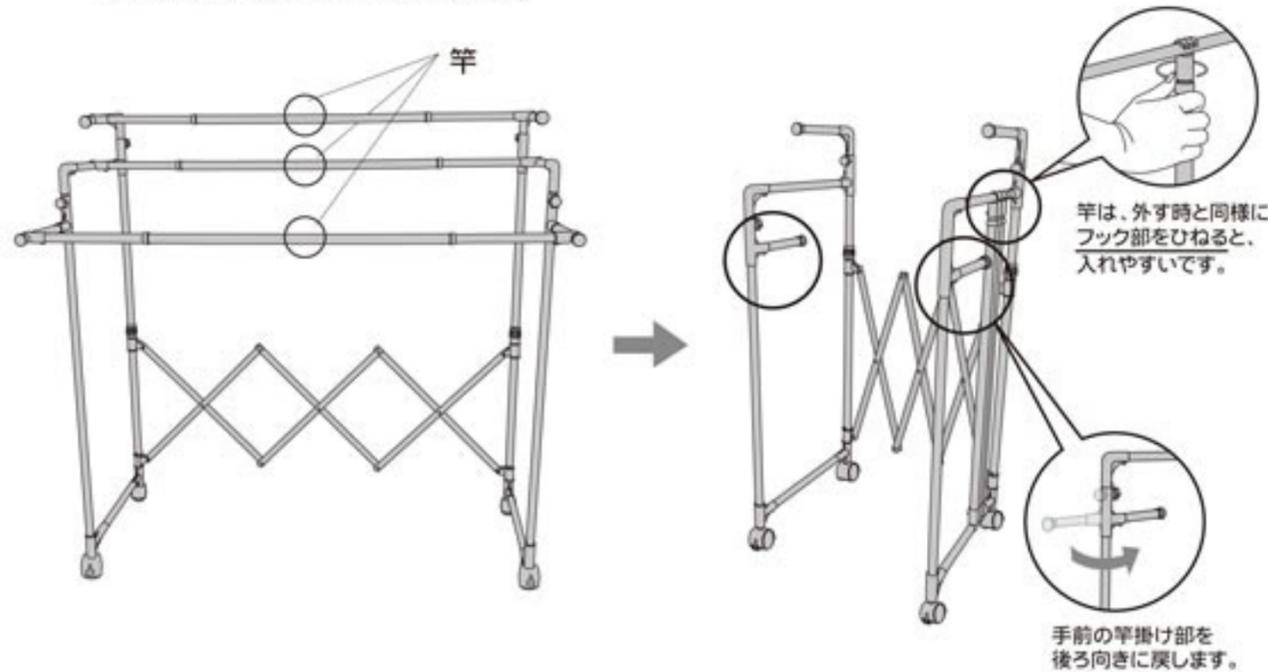

## 2 本体の収納

- ①本体の脚を組立て方法①「本体の開き方」の逆の手順でZ型に折りたたみます。キャスターのレバーを下げてストッパーをきかせてください。

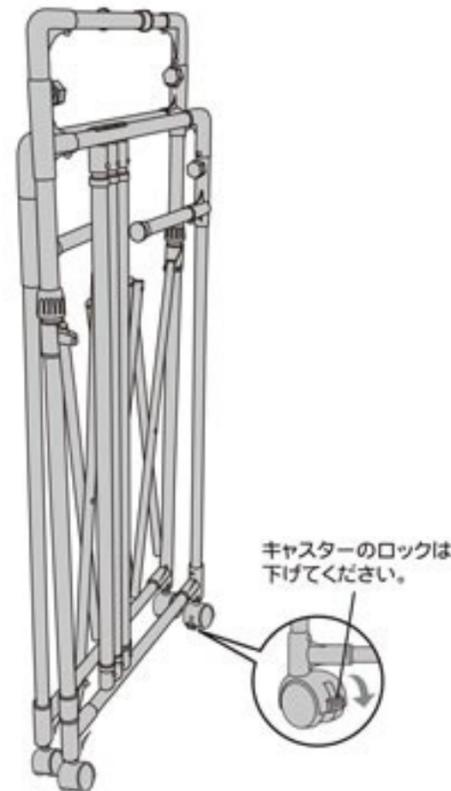

**品質表示** 本体：スチールパイプ(粉体塗装)  
樹脂部品：ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン  
金属部品：スチール(メッキ)  
全体耐荷重：18kg  
[竿1本あたり 6kg]  
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになってから正しくご使用ください。  
また、この説明書は大切に保管してください。



※イラストは2通りの使用ができるイメージです。

**▲使用上のご注意** この製品は室内専用物干しです。本来の用途以外でのご使用はおやめください。

### ■ケガや破損の原因となるため、以下の事柄には特に注意してご使用ください。

- ①お子様がいたずらしないよう注意してください。
- ②製品にぶら下がったり、引っ張ったり、乗ったりしないでください。
- ③使用、収納の際、手や指などはさまないよう注意してください。
- ④ものをかけたまま移動しないでください。物をかけたままの移動は転倒や落下の危険があり、製品の変形や破損の原因となります。
- ⑤移動する際は、必ず2ヶ所の支柱を持ち、移動してください。
- ⑥耐荷重を守って1ヶ所に集中させずに掛けてください。耐荷重は全体で18kgまでです。
- ⑦片寄った掛け方をすると転倒するおそれがありますので、バランスよく掛けてください。特に一番後ろの竿のみに洗濯物を掛けないようにしてください。転倒してケガや破損の原因になります。
- ⑧キャスターを使って移動する際には、フローリングなど床材に傷つく場合がありますので注意してください。
- ⑨ものをかけている状態で固定リングなどをゆるめしないでください。
- ⑩使っているうちにリングやネジのゆるみやはずれが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に確認してください。
- ⑪長期の使用により、樹脂のひび割れなどの劣化やパイプに割れが発生した場合は、大変危険です。ご使用にならないでください。

### ■この製品を設置する場所について、以下の事柄には特に注意してご使用ください。

- ①この製品は室内専用です。屋外では、ご使用にならないでください。
- ②必ず、水平な場所に設置してください。転倒や作動不良の原因となります。
- ③ストーブなど火気のそばで、ご使用しないでください。火災ややけど、製品の変形や変質の原因となります。
- ④高温多湿な場所に設置しないでください。変形・変質・サビの原因となります。
- ⑤折りたたんで保管する際、倒れることがあり危険です。注意してください。

- お手入れは固くしぼった布などで汚れを拭き取ってください。市販の洗剤によっては製品を劣化させるおそれがあります。
- アルコール、ベンジン、漂白剤などの化学薬品はご使用しないでください。製品の劣化やサビの原因となります。
- パイプ部に油が付着している場合がありますので、一度拭いてからご使用ください。
- 製品の仕様およびデザインは改善などのため予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。