


保 証 書	
品 名	スリムホットプレート 3つのプレートと楽しく使えるレシピブック付
品 番	PR-SK035
お買い上げ日※	年 月 日
保 証 期 間	お買い上げ日から 本体1年間
販 売 店※	住所 〒
	店名
	電話 () -
お 客 様※	ご住所 〒
	お電話 () -
	お名前
	様

※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。
本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを添付してください。

ライフオンプロダクツ株式会社
カスタマーサポートセンター
TEL:0570-080856 10:00～17:00(土日祝、弊社休業日を除く)
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

暮らし、イロドル

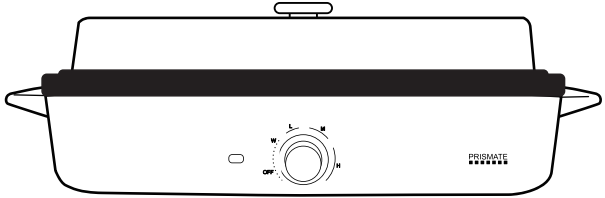

PRISMATE
■■■■■■■■

PR-SK035 取扱説明書

スリムホットプレート
3つのプレートと楽しく使えるレシピブック付

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。


保
証
書
キ
リ
ト
リ
線

もくじ


はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	取扱上のご注意	3 ページ
	使用上のご注意とお願い	3 ページ
	安全上のご注意	4 ～ 6 ページ
	ご使用前の準備	7 ページ
使い方	ご使用方法	7 ページ
お手入れ	お手入れ方法	8 ページ
	保管方法	8 ページ
	よくある症状	9 ページ
困ったときは	アフター販売	9 ページ
	アフターサービス	10 ページ
	カスタマーサポートセンター	10 ページ
	MEMO	11 ページ
	仕様	12 ページ
	保証書	裏表紙

各部名称


ふた

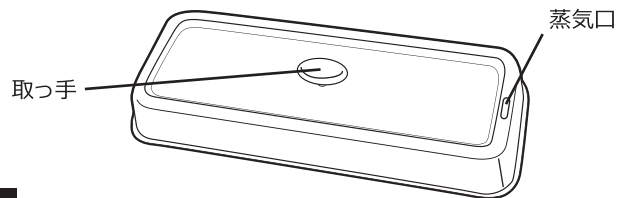

プレート

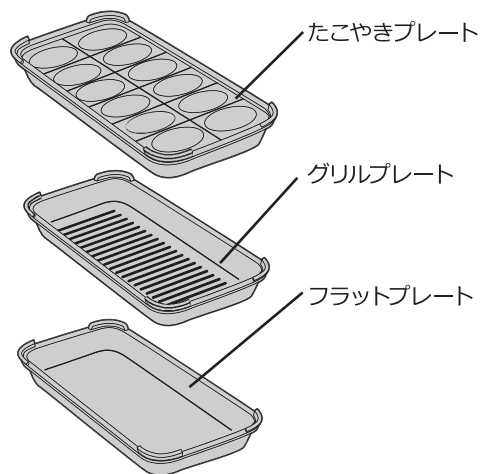

本体

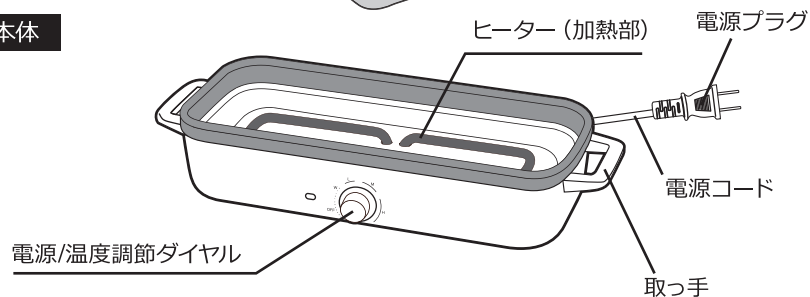

取扱上のご注意

- 使用後は電源プラグが抜いてあり、温度が十分に冷めていることを確認したのち、お手入れ方法(8 ページ)に沿ってお手入れを行ってください。
汚れたり、濡れたりしたまま放置するとカビ・サビ・故障の原因となります。※本体は水で洗えません。
- 酸性またはアルカリ性の洗剤の使用は避けてください。
腐食や変質の原因となります。
- 急激な衝撃を与えたり、運転停止直後に水等をかけて急冷しないでください。
故障、製品のゆがみ、やけど、怪我、思わぬ事故の原因となります。
- プレートで料理を保存しないでください。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。こげつき等を落とす際に金属製の固いものを使用しないでください。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、のったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- ふちまで水等を満たした状態で使用しないでください。
- ストープの上では使用しないでください。
- プレートを重ねた状態で使用しないでください。
- 直火やガスコンロで使用しないでください。
- 幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。
故障・やけど・怪我・感電の原因となります。
- 小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。
故障・やけど・怪我・感電の原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。業務用や調理目的以外には、ご使用にならないでください。

本製品を安全に使用していただくため、使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みになり、十分理解していただいたうえで、使用を開始してください。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような表示は「禁止」を示します。



このような表示は「強制」を示します。



警告

カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。



火災の原因となります。

コードや電源プラグが痛むような無理なご使用をしないでください。



感電やショート・故障の原因となります。

本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作して怪我をすることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



感電して怪我をすることがあります。

幼児の手の届くところでの使用はおやめください。



故障・やけど・怪我・感電の原因となります。

小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。



故障・やけど・怪我・感電の原因となります。

ペットなどの動物を近づけないでください。



電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

用途以外の使い方をしないでください。



怪我・故障・火災の原因となります。



警告

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。



怪我・変形・火災の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。

使用中は本体から離れないでください。



怪我・火災の原因となります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまりと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。



そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



感電して怪我をすることがあります。

延長コードや電源タップの使用、タコ足配線は絶対にしないでください。



感電・漏電・火災の原因となります。

製品に異常が発生した場合、すぐに使用を中止してください。

- ・電源コードやプラグが膨れるなど変形、変色している場合
- ・電源コードの一部、電源プラグがいつもより熱くなった場合
- ・電源コードを動かすと動作、停止する場合
- ・本体がいつもより異常に熱くなったり焦げ臭いにおいがする場合

電源プラグをコンセントから抜いて
弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

⚠ 注意


壁や家具の近くで使わないでください。 禁止 火災の原因となります。	調理物が発炎・発火した場合はすぐに電源を切り、電源プラグを抜いてください。 強制 火災の原因となります。
使用後は必ずお手入れをしてください。 強制 調理くずや油分が残ったまま調理すると発火・発煙の原因となります。	お手入れはプレート・本体・ふた・ヒーターが冷めてから行ってください。 強制 やけどの原因となります。
水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。 禁止 火災・漏電・変形・故障の原因となります。	缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。 禁止 破裂したり赤熱して、やけど・怪我の原因となります。
不安定な場所では使用しないでください。 禁止 転倒したり中身がこぼれたりして、故障・破損・怪我の原因となります。	使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。 禁止 怪我・やけど・転倒の原因となります。
金属ヘラを使用して調理しないでください。 禁止 破損・やけどの原因となります。	使用時は蒸気口に顔や手などを近づけないでください。 禁止 高温の蒸気が噴出し、やけどの原因となります。
使用直後・使用中に本体に触らないでください。 禁止 本体やプレートが高温になったり、高温の蒸気が噴出したりするため、やけどの原因となります。	調理中は非常に高温になりますので、取り扱いに注意してください。 強制 本体やプレートが高温になったり、高温の蒸気が噴出したりするため、やけどの原因となります。
電源コードを束ねたまま使用しないでください。 禁止 故障・火災・やけどの原因となります。	フローリング・畳・じゅうたんなど熱に弱い敷物の上で使用しないでください。 禁止 材質により熱で変色・変質したり、火災の原因となります。
天然木製のテーブルなどの上で使用しないでください。 禁止 変色・変質・コゲつきの原因となります。特に白木は変色しやすいためご注意ください。	

ご使用前の準備

プレートを洗淨してください。

初めてご使用いただく際は、
各プレートごとに5～10分程度
空焚きを行ってください。

冷めたことを確認してから、台所用中性洗剤でプレートを洗淨し、乾いた布で水分をよくふき取ってご使用ください。空焚き時に煙やにおいが出ることがございますが、異常ではございません。

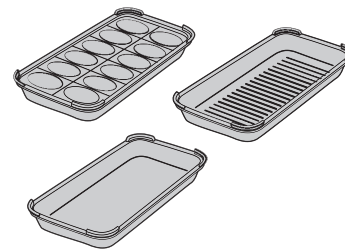


注意

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。
- 絶対に本体を水やお湯につけたり、かけたりしないでください。故障の原因となります。

ご使用方法

電源プラグをコンセントに差し込み、電源 / 温度調節ダイヤルを回すとヒーターの加熱が始まります。プレートが十分に熱くなってから必要に応じてサラダ油を軽く塗ってご使用ください。
食材を焼き、お召し上がりください。

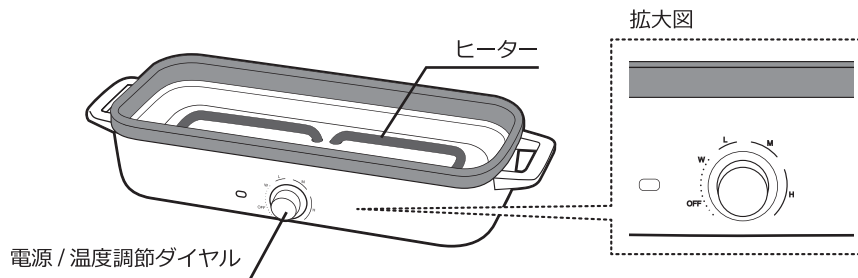

注意

- 本製品は保存用の器としてはご使用いただけません。料理が余った際は必ず別の容器に移すなどして、調理後は8ページの記載に従ってお手入れし、保管してください。
- 金属製のヘラや箸などを使用するとプレートのフッ素樹脂塗膜加工部分に傷がつき、焦げ付き易くなります。

お手入れ方法

電源プラグが抜いてあり、温度が十分に下がっていることを確認してください。

本体のお手入れ方法

- ・本体部分……………よく絞ったふきんで拭いたあと、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・プレート部分、ふた…台所用の中性洗剤で洗ってください。その後、乾いた布で拭き取ってください。



注意

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。フッ素樹脂塗膜加工がはがれた場合、食品がこびりつきやすくなりますが、調理上問題ありません。サラダ油を軽く塗ってご使用ください。
- 本体を絶対に水やお湯につけたり、かけたりしないでください。
故障の原因となります。
- 使用直後・使用中は本体・プレートに触らないでください。
非常に熱くなっているため危険です。
- 長時間濡れた状態で放置しないでください。
サビが発生するおそれがあります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。
お子さまの手の届くところには保管しないでください。

よくある症状

次の点検を行ってください。

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
加熱されない	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
途中で加熱されなくなる 途中で加熱ランプが消える	本製品は温度調節のため、サーモスタットが働き、自動的にヒーターが消えたり付いたりします。	故障ではありません。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

アフター販売

	品番	品名	価格(税込)
①	CS-I410	フラットプレート	2,530 円
②	CS-I412	たこやきプレート	2,530 円
③	CS-I411	グリルプレート	2,530 円

弊社カスタマーサポートセンター(10 ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。



①CS-I410
フラットプレート



②CS-I412
たこやきプレート



③CS-I411
グリルプレート

弊社オフィシャルサイト(10 ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。
お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて 2020 年 12 月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。
▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。
▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。
▶ lifeonproducts.co.jp

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

MEMO

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 （土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	PR-SK035
寸法(約)	402×160×134mm
重量(約)	1,524g
収納時のサイズ(約)	402×160×151mm(本体/フタ/プレート3枚含)
収納時の重量(約)	2,201g(本体/フタ/プレート3枚含)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	650W
電源コード(約)	1.5m
温度(約)	Warm 65℃～High 190℃
材質	本体: PP・PF・鉄、ふた: 鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・ たこやきプレート: アルミニウム合金
セット内容	本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、 レシピブック、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



レシピ公開中!

Chef de  PRISMATE
lifeonproducts.co.jp/prismate_recipe/



@lifeonproducts



Life on Products



保証規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、製品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 製品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

保
証
書
キ
リ
ト
リ
線