

KEYUCA

盛り付け不要でらくちん
ヘルシーランチジャー

ねじ式蓋で
密閉

レンジ・
食洗機
OK

電子レンジで加熱する際は必ず
フタ・中フタ・ドレッシングカップを
はずしてください。



中フタに収まる
ドレッシング
カップ付き


サラダをシェイクしやすい
グリップと凹み形状

500ml

BPA FREE


【各部名称と特徴】

ご使用前に各部品が揃っていることを確認してください。

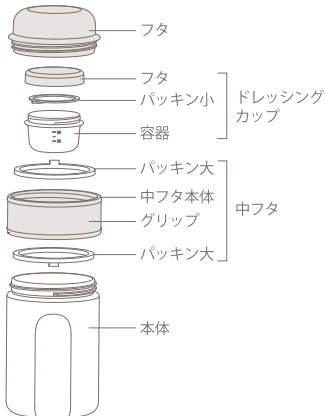

【パッキン大・小の取り付け方】

ご使用前に各部品が揃っていることを確認してください。

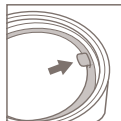

左図のように、ペロ部分が出るように、取り付けてご使用ください。

【取扱い上の注意】

●火の近くや高温になるところに置かないでください。●製氷を目的として使用しないでください。●中身を冷ましてからフタをしてください。●完全密閉容器ではありません。液もれのおそれがあるので、横にしたり不安定な場所に置かないでください。●においの強い食品を入れるとにおいが容器に移ることがあります。●落としたり強い衝撃を加えると破損することがありますので、お取扱いには十分にご注意ください。●カレー粉等の色の染まりやすいものや、合成着色料を使用した食品により変色することがあります。無害ですが使用後は速やかに洗ってください。

【食器洗浄機・食器乾燥機 使用上の注意】

●食器洗浄機・食器乾燥機を使用できます。●食器洗浄機・食器乾燥機の取扱説明書を十分にご確認のうえ、ご使用ください。●食器洗浄機・食器乾燥機使用時の温度設定は中低温をおすすめします。また、製品の上に食器類を積み重ねて乾燥させると、重みにより製品が変形するおそれがあります。●食器洗浄機・食器乾燥機のヒーター部に触れたり、落とさないようにしてください。発煙、焦げ、溶け、においの原因になります。●業務用の食器洗浄機・食器乾燥機の使用はさせていただきます。

【電子レンジ 使用上の注意】

●電子レンジ以外での加熱はできません。●電子レンジで加熱する際は必ずフタ・中フタ・ドレッシングカップをはずしてください。●電子レンジをご使用の際は、電子レンジの取扱説明書に従って正しくご使用ください。●直火、オープン、電子レンジのオート機能は使用できません。●業務用電子レンジは使用できません。●水分の少ない食品または食品の量が少ない場合加熱時間を短くしてください。●油分の多い食品への加熱はさせていただきます。●電子レンジ加熱後は、容器及び内容物が高温になっていますのでやけどには充分ご注意ください。●500Wで5分以上、600Wで3分以上加熱しないでください。また、空だきは絶対にしないでください。

【冷凍保存時の注意】

●水分の多い食品の冷凍保存には使用しないでください。破損・変形の原因となります。

【お手入れ】

●汚れは柔らかいスポンジを使い、食器用洗剤などでよく洗い落としてください。●たわし又はみがき粉で磨かないでください。●洗った後はすぐにフタをせず、よく乾燥させてください。

材質：

本体・フタ・中フタ・ドレッシングカップ
／ポリプロピレン

(耐熱温度 120℃、耐冷温度 -20℃)

パッキン各種・グリップ／シリコンゴム

(耐熱温度 220℃、耐冷温度 -20℃)

容量：500ml

ドレッシングカップ容量：30ml

サイズ：W8.1×D8.1×H16.4cm

Made in China

KEYUCA www.keyuca.com

河淳株式会社

東京都中央区日本橋浜町3-15-1



取説