


保冷
専用

Coopl ステンレス保冷ボトル640


内側がセラミック加工のため、
汚れがつきにくく水切れの良いステンレスボトル。
スポーツドリンクを入れることができます。
広口形状のため氷を入れやすく、お手入れもしやすいです。

【各部の名称】

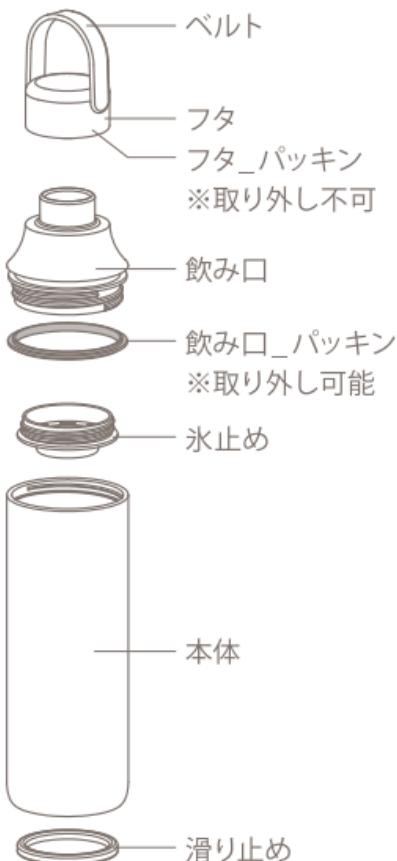

【パッキンの取り付け方】

パッキンの取り付け方向に注意し、
飲み口の溝に合わせて正しい位置
にはめ込んでください。

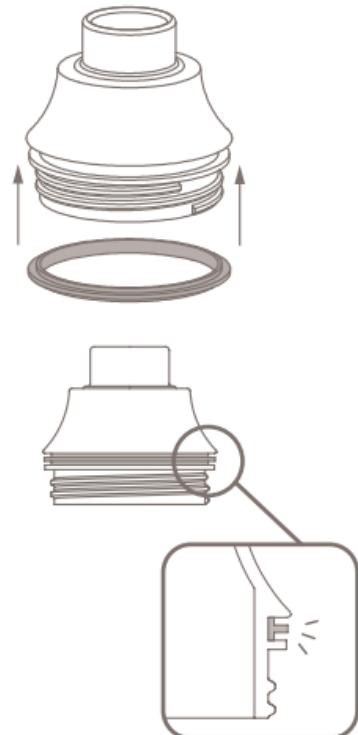

取扱い上の注意

●ご使用になる時は、飲料物の変質・変色、製品の故障・汚れを防ぐために、下記のこととは必ずお守りください。

ご注意とお願ひ ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

表示マークの意味について

●製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



警告

死亡、または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。

図記号について



禁止

してはいけない内容(禁止)を表しています。



必ずおこなう

必ずお守りいただく内容を表しています。



警告

（）保冷専用ですので熱い飲料物を入れないでください。

飲み口が細いため、やけどをするおそれがあります。

また、熱い飲料物を入れるとフタや飲み口が熱くなります。

（）乳幼児の手の届く所には置かないでください。

また、いたずらには十分注意してください。

ケガの原因になります。

（）自動車や自転車の走行中には使用しないでください。

飲料物がこぼれ、ものを汚す原因になります。

また、運転時の注意が散漫になり、事故の原因になります。

（）傾けた状態・顔を近づけた状態でフタを開けないでください。

吹き出すおそれがあります。

（）フタや飲み口は、パッキンが正しく取り付けられていることを確認し、確実に閉めてください。

漏れの原因になります。




注意

- （×） 真空二層構造の内部から水の音がする場合は使用しないでください。
真空層の水が本体内側にしみ出した場合、飲むと体調不良の原因になります。
- （×） 改造・分解・修理はしないでください。
故障・事故の原因になります。
- （×） 飲料物を入れた状態で長く放置しないでください。
腐敗や変質の原因になります。
- （×） 落とす・ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
変形による漏れや保冷不良の原因になります。
- （×） 電子レンジで加熱しないでください。
火花が飛び、ケガやレンジ故障の原因になります。
- （×） 冷凍庫に入れないとください。
漏れや破損の原因になります。
- （×） 次のものは絶対に入れないとください。
 - ・ドライアイス、炭酸飲料…フタが開かなくなり、破損し飛び散るおそれがあります。
 - ・牛乳、乳製品、果汁などの腐りやすいもの…入れたまま放置すると腐敗し、ガスが発生することでフタが開かなくなり、破損し飛び散る場合があります。
 - ・お茶の葉、果肉を含んだもの…隙間に詰まり、中身が漏れる場合があります。
- （×） ベルトを持って持ち運ぶ際は、振り回したり、衝撃を与えないでください。
本体が抜け落ちて、ケガの原因になります。
- （×） 横置きはしないでください。
漏れの原因になります。
- （×） 滑り止めは底面を保護するために、取り付けて使用してください。
保冷不良の原因になります。
- （×） 飲料物の保冷以外の用途には使用しないでください。

🚫 飲料物の量は、適正容量以下にしてください。

飲料物の適正容量は、フタや飲み口・氷止めを閉めた際の最下面より1cm程度下の水位線を目安に設定しています。

【注意】入れすぎるとフタや飲み口・氷止め口を開めた時に飲料物があふれる原因になります。また、ご使用中に漏れの原因になります。

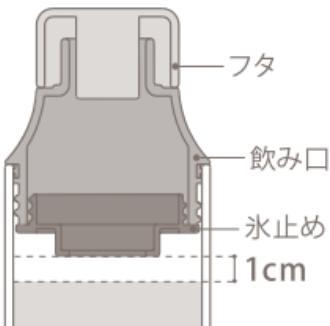

🚫 長時間保管しないでください。

飲料物の色や風味が変わることがあります。

🚫 携帯電話、パソコン、デジタルカメラ等の精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。

飲料物が漏れた場合、精密機器破損の原因になるおそれがあります。

🚫 コンロやストーブなど、火気のそばには近づけないでください。

やけどや変形・変色の原因になります。

🚫 直射日光の当たる場所や、自動車の中などに放置しないでください。

変形・変色・保冷効果が落ちる原因になります。

❗ 自動車のドリンクホルダーを使用する際は、あらかじめ強度や安全性を確認してください。

強度や固定が不十分だと、ホルダーが外れたり破損してものを汚す原因になります。

❗ 飲料物を入れる際は、フタや飲み口を外してから入れてください。

❗ 大きな氷を入れる場合は押し込まず、小さくしてから入れてください。

口部が変形し、漏れや保冷不良の原因になります。

❗ 使用中や洗浄の際は、製品の先端及びエッジ部分でケガをするおそれがありますので、十分ご注意ください。

お手入れ

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、
大切に保管してください。

初めてのご使用の際に

以下の手順でお手入れしてください。

- ①食器用洗剤を使用し、柔らかいスポンジまたはブラシでよく洗ってください。
- ②本体に少量の熱湯を入れ、確実にフタ・飲み口を閉める。
- ③本体を軽く数回ふる(強くやりすぎないでください、熱湯が吹き出します。)
- ④お湯を捨てる。

【飲み口・氷止めが固く、とり外しにくい場合】

60°C程度のお湯に2~3分つけますと外しやすくなります。

お手入れ上の注意 お手入れの前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

- 食器洗浄機や食器乾燥機などを使用したり、
煮沸・熱湯消毒をしないでください。

変形による漏れや保冷不良の原因になります。また、塗装のはがれ、変色、腐食の原因になります。

- シンナー類・クレンザー・金属たわし・アルコール・化学ぞうきんなどは
使用しないでください。

キズや塗装のはがれ、腐食の原因になります。

普段のお手入れ

- 清潔に使用していただくために、ご使用後はその日のうちにお手入れをしてください。
- お手入れは、食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジまたはブラシでよく洗ってください。
- すすいだ後は、水気を拭き取り十分に乾燥させてください。
- 長期間使用しない時は、汚れを十分落とし、よく乾燥させてください。高温多湿の場所をさけて保管してください。

※コーヒーやお茶などの色の濃い飲料物を入れると、フタ・飲み口・氷止め・
パッキンは変色しますが、品質上問題はありません。

部品名	洗い方	流水洗い	つけ洗い	酸素系漂白剤	塩素系漂白剤
フタ・氷止め	○	×	×	×	×
飲み口	○	○	○	○	×
パッキン・滑り止め	○	○	○	○	○
本体	内側	○	○	○	×
	外側	○	×	×	×

※漂白剤をご使用の際は、漂白剤の取扱説明書に従って正しくご使用ください。

※本体は水中に放置しないでください。本体と底の隙間に水が浸入し、

サビや保冷不良などの原因になります。

※鉄やアルミなどと製品が長時間触れますと、サビますのでさけてください。

本体内側のお手入れ

【斑点状の赤いサビが付着している場合】

水に含まれる鉄分などが付着したものです。本体内側にお湯を入れ、食酢を10%程度加えてフタ・飲み口を必ずはずして約1時間放置後、よく洗ってください。

【ザラザラしたものが付着している場合】

水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。本体内側にお湯を入れ、クエン酸を10%程度加えてフタ・飲み口を必ずはずして約3時間放置後、よく洗ってください。

【汚れや臭いが気になる場合】

酸素系漂白剤を本体内側に入れ、フタ・飲み口を必ずはずして約30分放置後、よく洗ってください。

この商品は行き届いた品質管理のもとで生産されておりますが、万一不良品やお気づきの点がございましたらご連絡ください。

K-E-YUCA www.keyuca.com

河淳株式会社

東京都中央区日本橋浜町3-15-1



電子
レンジ
不可



食器洗浄機
不可



冷凍不可

