

オープントースター

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	KOS-0601	
お買い上げ年月日	年 月 日	
無料修理 保証期間	対象部分 本 体	期間（お買い上げ日より） 1 年
お客様	お名前 ご住所	様 〒 TEL
販 売 店	店名・住所・電話	

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432



ナビダイヤル 0570 (07) 5555

ナビダイヤル (全国共通番号)

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048(718)3340 FAX.048(718)3350



ナビダイヤル 0570 (05) 8888

ナビダイヤル (全国共通番号)

西日本修理センター

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3145 FAX.06(6613)3196



ナビダイヤル 0570 (05) 8888

ナビダイヤル (全国共通番号)

部品に関するお問い合わせ

部品センター

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3211 FAX.06(6613)3299



ナビダイヤル 0570 (00) 3211

ナビダイヤル (全国共通番号)

受付時間：平日9:00～17:30
(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

2021年5月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

KOIZUMI


家庭用 日本国内専用
Use only in Japan

オープントースター KOS-0601

取扱説明書

（保証書付）

ご使用前に必ずお読みください。

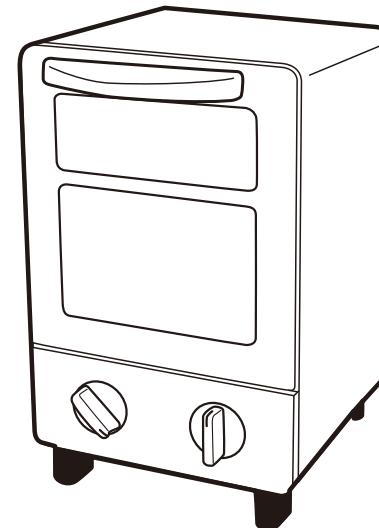

目 次

安全上のご注意	1～3
使用上のご注意	4
仕様	4
各部のなまえ	5
正しい使いかた	6～7
お料理のてびき	7
お手入れのしかた	8
故障かな？と思われたときは	8
アフターサービスについて	9
お客様の個人情報のお取り扱いについて	9
保証・無料修理規定	10
保証書	11
お客様相談窓口	11

このたびはコイズミ オープントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

●特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。



誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の例

	は、してはいけない 「禁止」の内容です		一般的な禁止		分解禁止		水ぬれ禁止
	は、必ず実行していただく 「強制」の内容です		必ず行う		電源プラグを抜く		

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



- 電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は拭きとる。ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。

- 電源プラグにピンやごみを付着させない。感電・ショート・発火の原因になります。

- AC100V以外では使用しない。(日本国内専用)
火災・感電の原因となります。

- 電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。感電やけがの原因になります。

- 目玉焼きトレーに油だけ入れて使用しない。火災の原因になります。

- 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。感電・ショート・発火・発煙の原因になります。

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止する。そのまま使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。

<異常・故障例>

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- 電源プラグ・電源コードに傷が付いていたり、触ると通電しなかったりする。
- コゲくさい臭いがする。
- ヒーターが割れている。
- タイマーの戻りが不安定。

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

! 警 告	
	<ul style="list-style-type: none"> 電源はAC100V専用コンセントを使用する。火災・感電の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、重いものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。火災・感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。感電やけがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> カーテンなど可燃物の近くで使用しない。火災のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> 硫酸紙やクッキングシートは使用しない。ケーキミックス用の紙製焼き型も使用しない。(発火の原因になります)
	<ul style="list-style-type: none"> 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。やけど・感電・けがをするおそれがあります。
! 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに必ず先端の電源プラグをもって引き抜く。感電やショートして発火することがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> 壁や家具の近くでは使用しない。蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形させる原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> 燃えやすいものを本体の上にのせたり、本体の下のすきまに入れて使用しない。火災の原因となります。

安全上のご注意

△ 注意

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスなどの上では使用しない。
火災の原因になることがあります。

●使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。
やけどの原因になります。

●必要以上に加熱しない。
ロールパンやクロワッサンなどを高温で長時間焼かない。
過熱により発火することがあります。

●使用中は、本体から離れない。
調理物が発火することがあります。
必ず焼き具合を見ながら調理してください。

●缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。



●必ずパンくすトレーを閉める。
テーブルを焦がしたり火災の原因になります。

●バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
パンが発火することがあります。

●調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーつまみを「OFF」にし、電源プラグを抜く。

火災の原因になります。炎が消えるまでドアを開かないでください。空気が入り炎が大きくなります。
水をかけないでください。ドアガラスが割れます。

●調理以外の目的に使用しない。
火災の原因となります。

●生の魚や肉を直接焼かない。
調理物の脂に引火することがあります。

●使用後は必ずお手入れをする。
調理くずや油分が残ったまま調理すると、発火・発煙のおそれがあります。

●ドアガラスに強い衝撃を加えたり、傷を付けたりしない。
ドアガラスが割れるおそれがあります。


●お手入れは冷めてから行う。
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

●ドアガラスに物を置かない。
転倒してけがややけどのおそれがあります。

使用上のご注意

火災を防ぐために

●周囲の可燃物から、次の距離を離してご使用ください。(可燃物が木製の壁・家具などの場合)

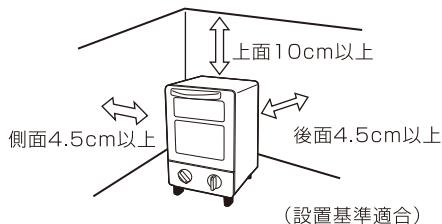

※前面および側面の片方は30cm以上開放してください。

●プラスチックやビニールクロスなど熱に弱い壁や家具の場合は上記よりさらに距離を離してください。(変色、変形の原因となります。)

●燃えやすい物を本体の上にのせたり、本体の下に入れないとください。
調理物が発火したり、アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因となります。

調理物が発煙・発火した場合

●電源プラグを抜き、炎が消えるまでドアを開けないでください。
ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなり危険です。

●水をかけないでください。
ドアガラスが割れたり、感電のおそれがあります。

故障を防ぐために

●予熱(空焼き)を3分以上しないでください。

●調理後の熱いドアガラスに水をかけないでください。ドアガラスが割れることがあります。

●目玉焼きトレーとふたを入れて空焼きしないでください。フッ素コーティングがはがれるおそれがあります。


●調理物やアルミホイルがヒーターに接触しないよう注意してください。
調理物が発火したり、アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因となります。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz共用
消費電力	580W(上:408W・下:172W)
外形寸法	約176(幅)×243(奥行)×278(高さ)mm
庫内寸法	トースト庫内: 約130(幅)×183(奥行)×95(高さ)mm 目玉焼き庫内: 約130(幅)×160(奥行)×37(高さ)mm
質量(重さ)	約1.9kg(付属品を除く)
タイマー	15分計タイマー(報知音つき)
電源コードの長さ	約1m
付属品	目玉焼きトレー・ふた

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

各部のなまえ

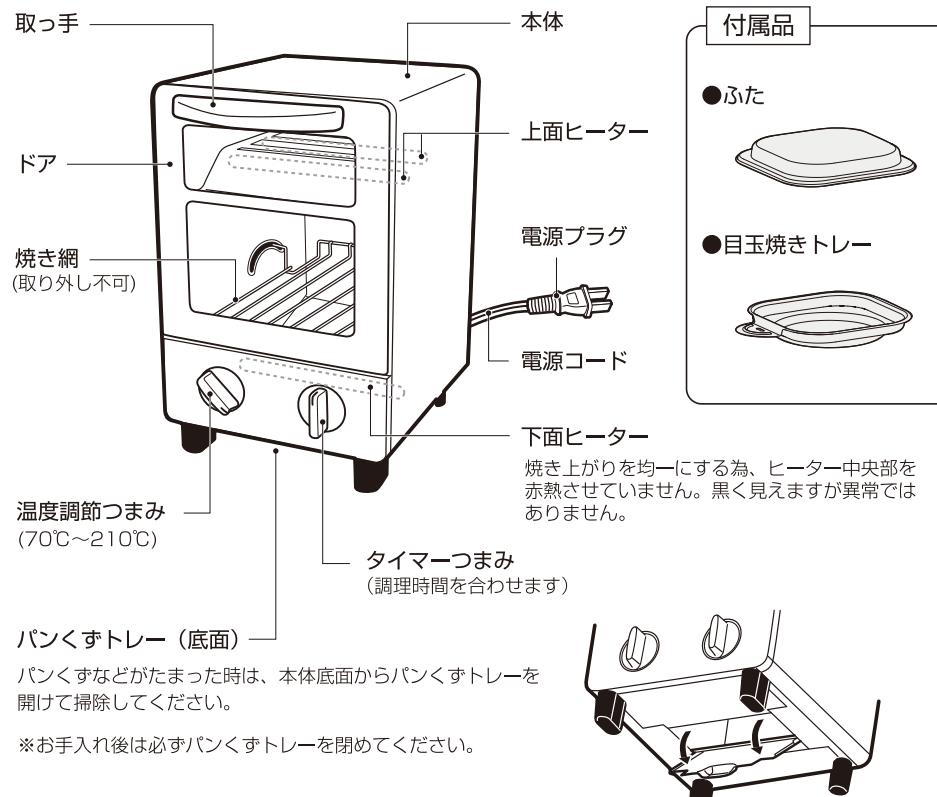

△注意

調理中、本体・ドアガラスは熱くなりますので、ご注意ください。
やけどの原因となります。

温度過昇防止機能について

- 庫内が高温になると、サーモスタッフがはたらき、ヒーターが一時的に切れます。その間、庫内は暗くなりますが、故障ではありません。庫内温度が下がると、自動的に再び通電します。また、ヒーターが切れている間もタイマーつまみは回ります。
- 2回以上連続調理をする場合は、前回の調理が終了した後、しばらくドアを開けたままにし、庫内温度を下げていただくと、ヒーターが早くつき、調理時間が早まります。
※焼け具合が変わりますので、調理中はドアを開けないでください。

正しい使いかた

- はじめてご使用になるときは3分ほど空焼きしてください。目玉焼きトレーとふたは入れないでください。においや煙がでることがありますが故障ではありません。
- 調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、本体のドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題はありません。
- 調理以外の目的で使用しないでください。火災、やけどの原因となります。


調理するときは

①電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。
- タイマーが「OFF」の状態であること、パンくずトレーが閉まっていることを確認してください。

②調理物を入れます。

- 調理物を焼網の中央・左右均等に入れてください。
- セロファンなどで包装されている食品は必ず包装を取り除いて調理してください。火災発生の原因となります。
- 油や水が出るものは必ずアルミホイルなどを使用してください。(油の飛び散るものは焼かないでください。)

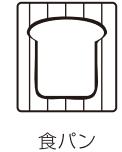


食パン

③温度調節つまみを合わせます。


使用したい温度の位置につまみを合わせてください。

- 7ページのお料理のてびきを参考にし、温度調節つまみを合わせます。高温部に触るとやけどのおそれがあります。

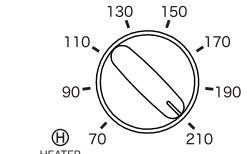

④タイマーつまみを合わせ、調理をはじめます。

- 1目盛は約1分です。
「5」以下に合わせるときは「6」以上回してからもどしてください。
また、途中で中止したい時はタイマーつまみを「OFF」にもどしてください。
- 調理中はドアの開閉をひかえてください。庫内の温度が下がり、時間通りに調理できなくなることがあります。
- 連続して使用する場合、2回目は1回目よりも時間を短くしてください。
同じ目盛にセットすると焼けすぎることがあります。

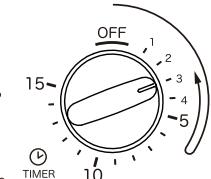

⑤調理物を取り出します。


- セットされた時間が終わると「チーン」と音が鳴り、加熱が終了します。
- 調理物の出し入れは、やけどをしないよう、ふきん(タオル等)のような布で取り出してください。

⑥電源プラグを抜きます。

- 使用後は、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れは本体が冷めてから行ってください。

正しい使い方

上段で調理するときは ●上段では、目玉焼きの調理ができます。

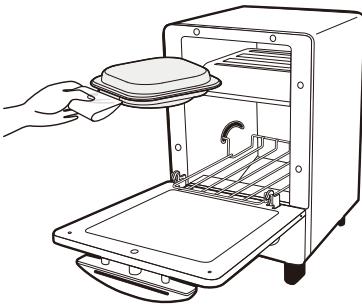

目玉焼きトレーは油を薄くひき、必ずふたをしてご使用ください。

ご注意

- 目玉焼きの仕上がりを確認するときは、必ずタイマーのつまみを「OFF」に合わせてから、ふきん(タオル等)のような布を使用して庫内から取り出してください。金属製のへらなどは使用しないでください。熱くなっているので、ヤケドにご注意ください。
- 目玉焼きの仕上りは黄身が半熟です。しっかりと火を通したい場合は、先にトーストを取り出してから追加で2~3分加熱してください。



お料理のてびき

食 品	分 量	設 定 温 度	調 理 時 間 の 目 安	置 き 場 所	目 玉 焼 キ ト レ
トースト(6枚切)	1枚	210	2.5~3分	下	×
トースト(6枚切) + 目玉焼き	1枚 M1個	210	3~3.5分	下 上	— ○
目玉焼きのみ	M1個	210	3~3.5分	上	○
切りもち	1個	210	4.5~5分	下	○(ふた無し)
冷凍トースト(6枚切)	1枚	210	3~3.5分	下	×
冷凍トースト(6枚切) + 目玉焼き	1枚 M1個	210	3.5~4分	下 上	— ○
ロールパン(1個)	1個	70	2.5~3分	下	○(ふた無し)
惣菜あたため(コロッケ1個)	1個	130	3.5~4分	下	○(ふた無し)

調理時間について

●トーストは、パンの種類・大きさ・厚さなどにより焼き色が変わります。

調理時間は、材料の温度・質・量などにより異なりますので、一応の目安と考えてください。
必要以上の加熱をしますと、調理物が燃えだします。

●目玉焼きの調理時間は冷蔵庫から取り出したMサイズの卵のときの目安です。

お好みの焼き具合になるように焼き色を見ながら調理時間を調節してください。

●冷凍食品を調理する場合は「オープントースター用」と表示してあるものを使用してください。また、食品の素材や、メーカーにより焼け具合に差がでますので、焼き色を見ながら調理時間を調節してください。

●調理中はドアの開閉をひかえてください。庫内の温度が下がり時間通りに調理できなくなることがあります。

肉や魚の調理について

●油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかりと包み目玉焼きトレーにのせてホイル焼きにしてください。
油が滴下したり飛び散った場合、燃えだすことがあります。

お手入れのしかた



必ずタイマーつまみを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

本体・庫内の汚れ

- 本体の水洗いは絶対にしないでください。
- 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)をふきんにしみ込ませてふき取ってください。
- シンナー・ベンジン、みがき粉などは使用しないでください。変色・サビ・傷の原因となります。



- ヒーターに触れないでください。ヒーターが割れる原因になります。

パンくずのお掃除

- パンくずトレーの開きかた①指で押す
- ②フックが外れる
- ③開く



- パンくずなどを取り除いてください。



目玉焼きトレー・ふたの汚れ

- 薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、よく乾かしてください。
- スポンジのナイロン面・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。(表面を傷付けます。)

- パンくずトレーは遮熱板を兼ねています。パンくずなどを取り除いたあとは、開ける手順と逆の手順で、必ずパンくずトレーを閉めてください。

故障かな?と思われたときは

こんな場合



加熱しない



料理のできあがりが悪い



いやな臭いがする



タイマーを回しても庫内が暗い



下面ヒーターの中央部が黒い

点検

- 電源プラグが抜けていませんか。
- 配線盤のヒューズまたはブレーカーが切れていませんか。

- アルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。
- 調理の手順、タイマーのセット時間、目玉焼きトレー・ふたの使い方などは正しいですか。
- トーストの表面と裏面で焼き具合に差がありますが、本体の異常ではありません。

- 庫内に食品カス、油が付着したままになっていますか。
- トースターで使用できない容器を使っていますか。

- 温度過昇防止機能がはたらいていませんか。
- しばらくドアを開け、庫内温度を下げてください。

- 製品の特徴で下面ヒーターの中央部は黒くみえますが、故障ではありません。

●以上のこと調べていただき、なお異常のあるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げ販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- オープントースターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

愛情点検

★長年ご使用のオーブントースターの点検を！



ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか？

- 本体が異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

このような症状の時は、故障や
事故防止のため、スイッチを切
り、コンセントから電源プラグ
を抜いて必ず販売店にご相談く
ださい。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、「無料修理」致します。

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。

(ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。