食洗機対応
セラミック真空断熱メモリ付きマグ350ml

フタも本体も、まるっと食洗機 OK ！
内側セラミック加工でするっと汚れが落ちる


セラミック加工の良いポイント

◎茶渋などの汚れが付きにくく、するっと落ちる。
◎洗った後の水きれがよく、水垢も気にならない。
◎金属臭がしない。

＼ 50mlごとのメモリ付き ／


希釈タイプの飲み物やインスタントスープに

※メモリは目安です

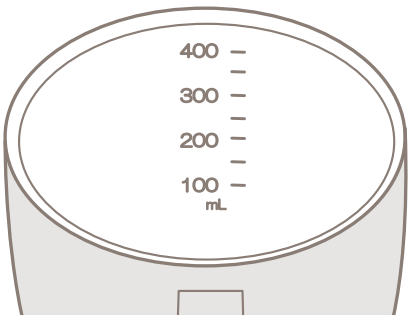

＼ フタを外すとこんな使い方も ／

市販のスープカップやカップ麺のホルダーに

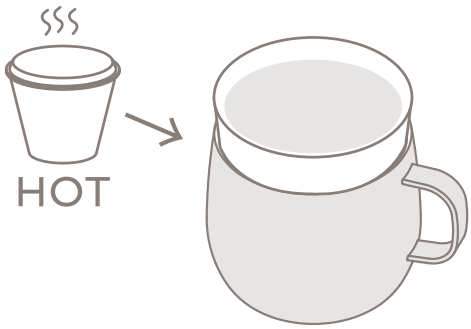


中身が見える透明フタ付き

■ホコリをカバーし、
飲み物の温度をキープ。
■中身がこぼれにくいスライド式。
※密閉構造ではありません。

スライド式




【各部の名称】ご使用前に各部品が揃っていることを確認してください。

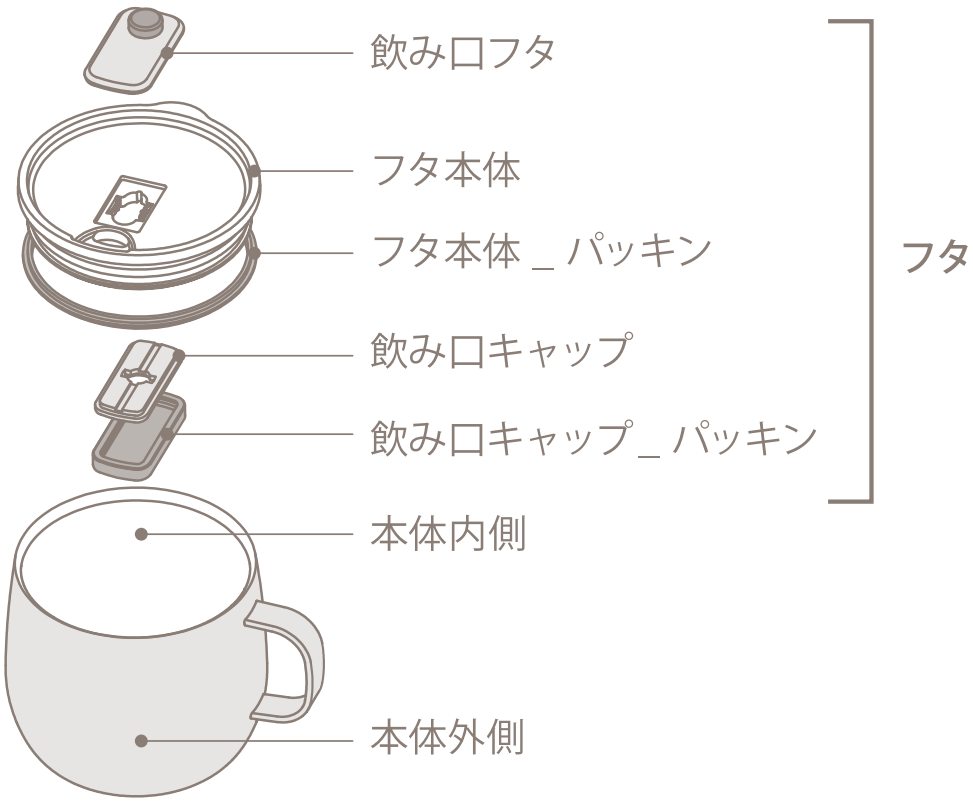


【パッキンの取り付け方】

パッキンの取り付け方向に注意して、
各部品の溝に合わせて確実に取り付けてください。

［注意］正しく取り付けられていないと、漏れの原因となります。

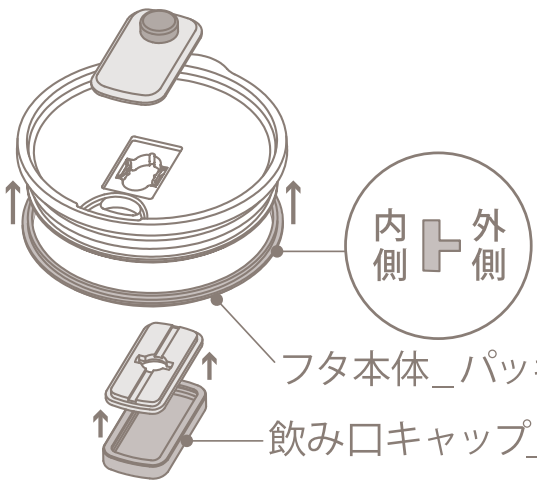


取り付けイメージ（断面図）

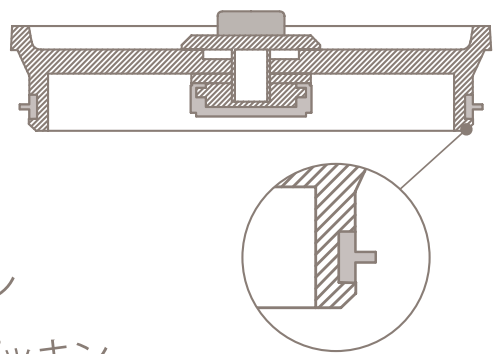

【飲み口フタの開け方】


飲み口フタのつまみをスライドさせてください。

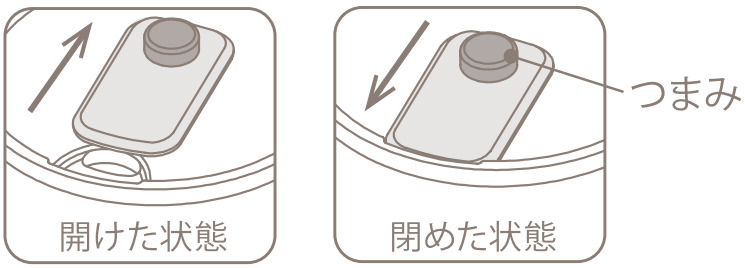


［注意］
熱い飲み物を入れた場合、
やけどに注意してください。

【フタの付け方】


本体にフタを付ける際は、飲み口フタを開けた状態で付けてください。飲み口フタを閉めた状態で付けると、本体内部の気圧でフタが浮いてしまう場合があります。

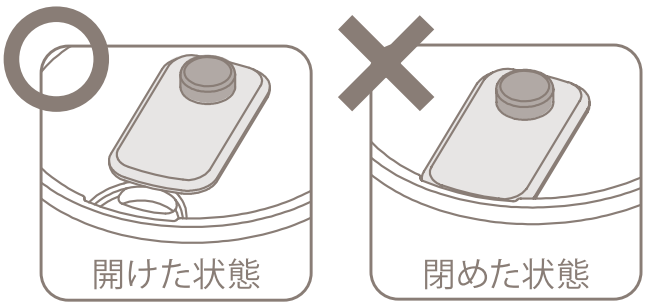

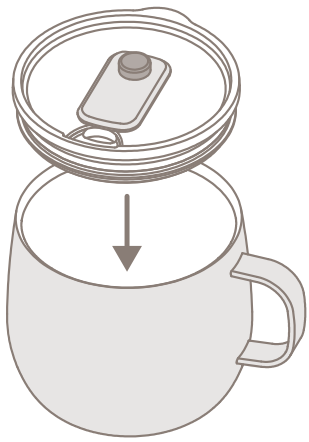

【飲み口フタ・キャップの外し方】

お手入れの際に各部品を外すことができます。
外す際は、フタを裏にして飲み口キャップを
パッキンごと 90 度回転させて取り外してください。

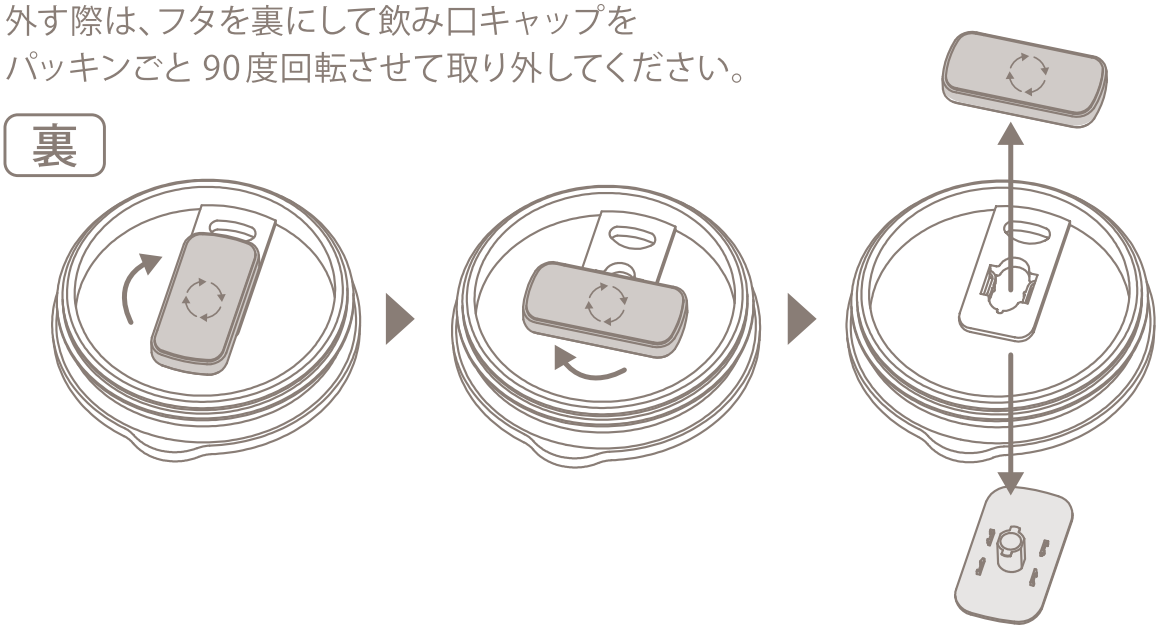

【カップホルダーとして使用する際の注意点】

●カップのサイズに十分ご注意ください。本製品に適合しない場合があります。
●カップを固定できるものではありません。
　飲む際は、ステンレスマグからカップを外してお飲みください。

※その他の取扱い上の注意などは、別途ステンレスマグ共通取扱説明書をご確認ください。

材質：
本体内側／18-8 ステンレス鋼（セラミック塗装）
本体外側／18-8 ステンレス鋼
フタ本体／飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度：100℃、耐冷温度：-20℃）
飲み口フタ／ポリプロピレン（耐熱温度：100℃、耐冷温度：-20℃）
　　18-8 ステンレス鋼
飲み口キャップ／ポリプロピレン（耐熱温度：100℃、耐冷温度：-20℃）
パッキン／シリコーンゴム（耐熱温度：180℃、耐冷温度：-20℃）
サイズ：W13.7×D10.7×H10.5cm
満水容量：500ml、適正容量：350ml（フタ使用時）

保温効力：43℃以上（6時間）
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を栓下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度です。
保冷効力：12℃以下（6時間）
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を栓下端まで満たし、縦置きにした状態で水温が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

Made in China

この製品は行き届いた品質管理のもとで生産されていますが、万一不良品やお気づきの点がございましたらご連絡ください。

食洗機

保温
保冷


真空二重構造による保温保冷効果

紙

KEYUCA www.keyuca.com
河淳株式会社
東京都中央区日本橋浜町3-15-1

KEYUCA

食洗機対応
ステンレスマグ・タンブラー
共通取扱説明書
［フタ付き］

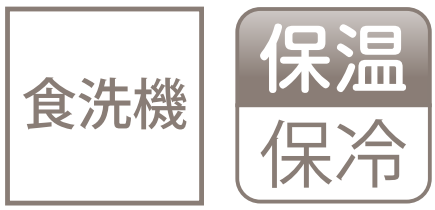

取扱い上の注意

●ご使用になる時は、やけどや飲料物の変質・変色、製 品の故障・汚れを防ぐために、下記のことは必ずお守りください。

ご注意とお願い　ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 警告	死亡、または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠ 注意	軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。

図記号について

禁止	してはいけない内容（禁止）を表しています。
必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。

⚠ 警告

フタは密閉構造ではありません。
本体を傾けたり、横置きはしないでください。
熱い飲料物がこぼれると、やけどの原因になります。

乳幼児の手の届く所には置かないでください。
また、いたずらには十分注意してください。
やけどやケガの原因になります。

自動車や自転車の走行中には使用しないでください。
飲料物がこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。
また、運転時の注意が散漫になり、事故の原因になります。

フタは、パッキンが正しく取り付けられていることを確認し、
確実に閉めてください。
漏れの原因になります。

⚠ 注意

真空二重構造の内部から水の音がする場合は使用しないでください。
真空層の水が本体内側にしみ出した場合、飲むと体調不良の原因になります。

改造・分解・修理はしないでください。
故障・事故の原因になります。

熱い飲料物を入れた場合、フタが熱くなり、やけどをするおそれがありますので注意してください。

飲料物を入れた状態で長く放置しないでください。
腐敗や変質の原因になります。

落とす・ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
変形による漏れや保温・保冷不良の原因になります。

電子レンジで加熱しないでください。
火花が飛び、ケガやレンジ故障の原因になります。

冷凍対応品以外は冷凍庫に入れないでください。
漏れや破損の原因になります。

次のものは絶対に入れないでください。
・ドライアイス…本体が膨張し、破損やケガの原因になります。
・味噌汁、スープなど…塩分により、本体内部が腐食する場合があります。
※内側がセラミックなどでコーティングされたもの、
特殊な加工が施されたもののみご使用いただけます。
・お茶の葉、果肉を含んだもの…隙間に詰まり、中身が漏れる場合があります。

フタを持って持ち運びしないでください。
本体が抜け落ちて、やけどやケガの原因になります。

不安定な場所に置かないでください。
本体が転倒して、やけどやケガの原因になります。


底面のシール（厚みのあるプレート状のシール）がついている場合は、剥がさないでください。
保温・保冷不良の原因になります。底面のシールの上に薄い透明のフィルムが付いている場合がありますが、剥がれても問題ありません。

飲料物の保温・保冷以外の用途には使用しないでください。

飲料物の量は、適正容量以下にしてください。

飲料物の適正容量は、フタを閉めた際の最下面より1cm程度下の水位線を目安に設定しています。

【注意】入れすぎるとフタを閉めた時に飲料物があふれる原因になります。また、ご使用中に漏れの原因になります。

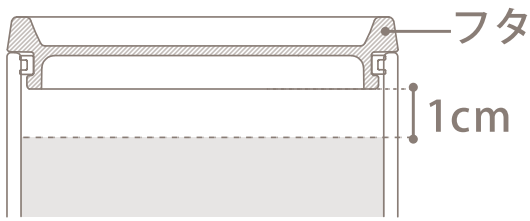

長時間保管しないでください。

飲料物の色や風味が変わることがあります。

携帯電話、パソコン、デジタルカメラ等の精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。

飲料物が漏れた場合、精密機器破損の原因になるおそれがあります。

ケトルなどから直接飲料物を入れる場合、ケトルの口を本体のフチにあてないでください。

本体が転倒して、やけどやケガの原因になります。

コンロやストーブなど、火気のそばには近づけないでください。

やけどや変形・変色の原因になります。

直射日光の当たる場所や、自動車の中などに放置しないでください。

変形・変色・保冷効果が落ちる原因になります。

自動車のドリンクホルダーを使用する際は、あらかじめ強度や安全性を確認してください。

強度や固定が不十分ですと、ホルダーが外れたり破損してやけどやものを汚す原因になります。

飲料物を入れる際は、フタを外してから入れてください。

フタが変形するおそれがあります。

湿気や湯気によりフタの内側に水滴がつくことがあります。その場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

漏れの原因になります。

大きな氷を入れる場合は押し込まず、小さくしてから入れてください。

口部が変形し、漏れや保温・保冷不良の原因になります。

使用中や洗浄の際は、製品の先端及びエッジ部分でケガをするおそれがありますので、十分ご注意ください。

お手入れ

●ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、大切に保管してください。

初めてのご使用の際に

食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジまたはブラシでよく洗ってください。

お手入れ上の注意　お手入れの前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

【食器洗浄機・食器乾燥機 使用上の注意】

●食器洗浄機・食器乾燥機を使用できます。●食器洗浄機・食器乾燥機の取扱説明書を十分にご確認のうえ、ご使用ください。●食器洗浄機・食器乾燥機使用時の温度設定は中低温をおすすめします。また、製品の上に食器類を積み重ねて乾燥させると、重みにより製品が変形するおそれがあります。●食器洗浄機・食器乾燥機のヒーター部に触れたり、落とさないようにしてください。発煙、焦げ、溶け、においの原因になります。●業務用の食器洗浄機・食器乾燥機の使用はさけてください。

●シンナー類・クレンザー・金属たわし・アルコール・化学ぞうきんなどは使用しないでください。

キズや塗装のはがれ、腐食の原因になります。

●煮沸消毒をしないでください。また、本体内側以外は熱湯消毒をしないでください。

変形による漏れや保温・保冷不良の原因になります。また、塗装や底面のシール（保護シート）のはがれ、変色、腐食の原因になります。

※外面がつや消し塗装仕上げの製品または柄が印刷されている製品は、ご使用に伴い擦れ跡が目立ったり、ふきんなどで強く擦ると色落ちする場合がありますが、使用上問題はありません。

普段のお手入れ

●清潔に使用していただくために、ご使用後はその日のうちにお手入れをしてください。
●お手入れは、食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジまたはブラシでよく洗ってください。
●すすいだ後は、水気を拭き取り十分に乾燥させてください。

●長期間使用しない時は、汚れを十分落とし、よく乾燥させてください。高温多湿の場所をさけて保管してください。

※コーヒーやお茶などの色の濃い飲料物を入れると、フタ・パッキンは変色しますが、品質上問題はありません。

部品名＼洗い方		流水洗い	つけ洗い	酸素系漂白剤	塩素系漂白剤	食器洗い乾燥機
フタ		○	○	○	×	○
パッキン		○	○	○	○	○
本体	内側	○	○	○	×	○
	外側	○	×	×	×	○

※漂白剤をご使用の際は、漂白剤の取扱説明書に従って正しくご使用ください。
※本体は水中に放置しないでください。本体と底の隙間に水が浸入し、
　サビや保温・保冷不良などの原因になります。
※鉄やアルミなどと製品が長時間触れますと、サビますのでさけてください。

本体内側のお手入れ

【斑点状の赤いサビが付着している場合】
水に含まれる鉄分などが付着したものです。本体内側にお湯を入れ、食酢を10%程度加えてフタを必ずはずして約1時間放置後、よく洗ってください。

【ザラザラしたものが付着している場合】
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。本体内側にお湯を入れ、クエン酸を10%程度加えてフタを必ずはずして約3時間放置後、よく洗ってください。

【汚れや臭いが気になる場合】
酸素系漂白剤を本体内側に入れ、フタを必ずはずして約30分放置後、よく洗ってください。

この商品は行き届いた品質管理のもとで生産されておりますが、 万一不良品やお気づきの点がございましたらご連絡ください。

KEYUCA www.keyuca.com
河淳株式会社
東京都中央区日本橋浜町3-15-1



電子レンジ不可



Ver.02